

# Manual de funcionamiento

Máquina centrifugadora

**W575S, W585S, W5105S, W5130S, W5180S,  
W5250S, W5330S**

Tipo W3...



*Thinking of you*  
**Electrolux**



# Indice

---



## Indice

1 Advertencias de seguridad.....	5
1.1 Símbolos.....	5
2 Descripción de programas .....	6
2.1 Información general.....	6
2.2 Descripción de programas.....	7
2.3 Botones opcionales .....	9
3 Manipulación .....	10
3.1 Carga.....	10
3.2 Detergente.....	10
3.3 Cómo poner en marcha la máquina .....	11
3.3.1 AHL.....	11
3.3.2 Mopas .....	12
3.3.3 Higiene.....	13
3.3.4 Restaurantes .....	14
3.3.5 Campings.....	16
3.3.6 Máquinas que funcionan con monedas .....	17
3.4 Funciones adicionales .....	18
3.5 Fin del programa .....	19
4 Contador .....	20
5 Códigos de error .....	22
6 Mantenimiento.....	23
6.1 Información general.....	23
6.2 Es el momento de realizar el mantenimiento .....	23
6.3 Diariamente .....	23
6.4 Cubeta del detergente.....	24
6.4.1 Descalcificación .....	24
6.5 Desagüe .....	24
6.6 Toma de agua.....	25
6.7 Limpieza de elementos de mopas.....	26
6.8 El personal de mantenimiento cualificado debe llevar a cabo el mantenimiento. ....	26




El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones de los materiales.



## 1 Advertencias de seguridad

	
<p>La máquina ha sido diseñada únicamente para el lavado con agua.</p> <p>Utilice solo detergente para el lavado de prendas con agua. No utilice nunca productos de limpieza en seco.</p> <p>No permita que los niños utilicen la máquina.</p> <p>No rocíe la máquina con agua.</p> <p>En ninguna circunstancia ha de anularse el cierre de la puerta de la máquina.</p> <p>Si la máquina tiene alguna avería, deberá comunicarse lo antes posible a la persona responsable. Es muy importante para su propia seguridad y la de otras personas.</p> <p>La máquina puede ser utilizada por niños de más de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido entrenadas para utilizarla por parte de la persona responsable de su seguridad y comprenden los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con la máquina. La limpieza y el mantenimiento no los realizarán niños sin supervisión.</p> <p>Los niños de menos de 3 años deben mantenerse alejados salvo que exista una supervisión constante.</p> <p><b>NO DEBE MODIFICARSE ESTE APARATO.</b></p> <p>Todos los equipos exteriores que están conectados a la máquina deben haber sido aprobados por CE / CEM y conectados utilizando un cable apantallado aprobado.</p> <p>Todos los equipos externos deben conectarse siguiendo las instrucciones del manual de instalación.</p> <p>Para evitar daños en la electrónica (y otras piezas) como resultado de condensaciones, las máquinas deben almacenarse a temperatura ambiente durante 24 horas antes de utilizarse por primera vez.</p> <p>El mantenimiento sólo deberá realizarlo personal autorizado.</p> <p>Solamente deben utilizarse piezas de repuesto autorizadas.</p> <p>A la hora de realizar el mantenimiento o de reemplazar piezas, la alimentación debe estar desconectada.</p>	

### 1.1 Símbolos

	Precaución
	Precaución, superficie caliente
	Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina

## **2 Descripción de programas**

### **2.1 Información general**










La máquina está provista con varios programas adaptados al campo de aplicaciones para la que se ha diseñado; mercados diferentes utilizan programas diferentes. A continuación se muestra una breve descripción de algunos ejemplos de programas que puede utilizar.

Para obtener información detallada sobre todos los programas de lavado disponibles, consulte el sitio web de ELS.

Se recomienda seguir cuidadosamente, siempre que sea posible, las instrucciones en las etiquetas de las prendas.

## 2.2 Descripción de programas

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de programas disponibles y una breve descripción de los mismos:






Programa	Descripción
<b>NORMAL COLOUR</b> 	Algodón y tejido de toalla. Cabe elegir diferentes temperaturas. 30°C - 60°C. Debe usarse detergente sin lejía. Para que el resultado sea óptimo se recomienda una carga completa.
<b>NORMAL WHITE</b> 	Algodón y tejido de toalla. Cabe elegir diferentes temperaturas. 40°C - 95°C. Debe usarse detergente con lejía. Para que el resultado sea óptimo se recomienda una carga completa.
<b>MILD</b> 	Sintético (ejemplo de tejidos sintéticos: poliéster, poliamida, poliacrílico y elastano), viscosa, polialgodón y tejidos delicados. Cabe elegir diferentes temperaturas. 40°C - 60°C. Para que el resultado sea óptimo se recomienda media carga.
<b>DELICATE</b> 	Sintético (ejemplo de tejidos sintéticos: poliéster, poliamida, poliacrílico y elastano), viscosa, polialgodón y tejidos delicados. 30°C. Para que el resultado sea óptimo se recomienda media carga.
<b>HANDWASH</b> 	Tejidos muy delicados. Para que el resultado sea óptimo se recomienda cargar pocas piezas.
<b>WOOL</b> 	Tejidos de lana. 40°C. Para que el resultado sea óptimo se recomienda cargar pocas piezas.
<b>RINSE</b> 	Se utiliza para el aclarado y el centrifugado.
<b>ALLERGY</b> 	Un programa que elimina los ácaros de polvo y similares. 60°C.
<b>DRUM RINSE</b> 	Se utiliza para aclarar el tambor y todos los compartimentos. Se utiliza con el tambor vacío.

## Descripción de programas

En la siguiente tabla se muestran los distintos grupos de programas que se utilizan en mercados especiales como hospitales, restaurantes, granjas, etc. y una breve descripción de los mismos:

Grupo de programas	Descripción
Información general	Programas para el lavado de la ropa del hogar y de hoteles y restaurantes.
Mopas	Programa para mopas. Programa para ropa de trabajo. Programa para mopas especial para microfibras.
Higiene	Programas de higiene que cumplen con las exigencias y recomendaciones de las normas de diferentes países.
Granja	Programas para toallas del hogar. Programa para ropa de trabajo.
Campings	Programas cortos diseñados para la ropa poco sucia o normal.
Restaurantes de comida rápida	Programa para mopas. Programa para ropa de trabajo. Programa para prendas con restos de grasa.

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de programas utilizados en las máquinas que funcionan con monedas y una breve descripción de los mismos:











Programa	Descripción
<b>COLD</b> 	Algodón y tejido de toalla. 40°C. Para que el resultado sea óptimo se recomienda una carga completa.
<b>WARM</b> 	Algodón y tejido de toalla. 60°C. Para que el resultado sea óptimo se recomienda una carga completa.
<b>HOT</b> 	Algodón y tejido de toalla. 95°C. Para que el resultado sea óptimo se recomienda una carga completa.
<b>MILD</b> 	Sintético (ejemplo de tejidos sintéticos: poliéster, poliamida, poliacrílico y elastano), viscosa, polialgodón y tejidos delicados. 40°C. Para que el resultado sea óptimo se recomienda cargar pocas piezas.
<b>DELICATE</b> 	Tejidos delicados. 30°C. Para que el resultado sea óptimo se recomienda cargar pocas piezas.



## 2.3 Botones opcionales

La máquina está provista con varias opciones adaptadas al campo de aplicaciones para la que se ha diseñado; mercados diferentes utilizan opciones diferentes.

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de opciones disponibles y una breve descripción de las mismas:

Botón opcional		Descripción
	<b>ECO PROGRAM</b>	Lavados que utilizan menos agua y energía. Lavado ecológico para prendas poco sucias.
	<b>HEAVY SOIL</b>	Lavado largo para prendas muy sucias.
	<b>QUICK PROGRAM</b>	Lavado corto para prendas poco sucias. El programa estará listo lo más rápidamente posible.
	<b>PREWASH</b>	Se añade un prelavado.
	<b>EXTRA RINSE</b>	Se añade un aclarado.
	<b>RINSE STOP</b>	El programa hace una pausa antes del último aclarado.
	<b>PRERINSE</b>	Se añaden uno o varios preaclarados.
	<b>NO SOFTENER</b>	En máquinas que tienen un sistema de dosificación de detergente. Pulse el botón para seleccionar la función: Una vez: no se añade suavizante. Dos veces: no se añade detergente ni suavizante. Tres veces: se añaden detergente y suavizante.
	<b>EXTRACTION</b>	Puede elegir diferentes tiempos para el centrifugado.
	<b>GENTLE EXTRACTION</b>	Sin centrifugado entre los aclarados y centrifugado final corto. Para tejidos sintéticos y mezclados.

## 3 Manipulación


### 3.1 Carga

Introduzca las prendas en la máquina según las recomendaciones y cierre la puerta.

Carga máxima	
W575S	8 kg
W585S	9 kg
W5105S	11 kg
W5130S	14 kg
W5180S	20 kg
W5250S	28 kg
W5330S	35 kg

### 3.2 Detergente

Añada la cantidad correcta de detergente y suavizante según las recomendaciones.

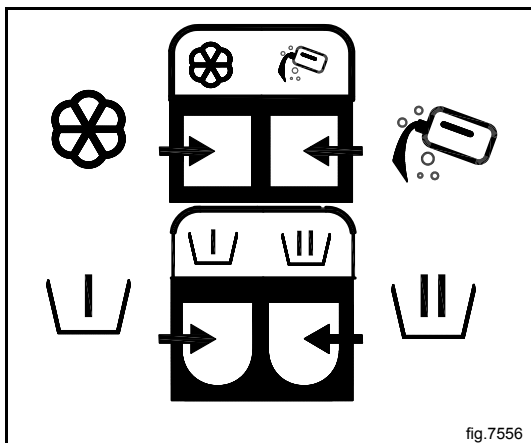


	Suavizante líquido.
	Lavado principal para detergente líquido. Alternativa para lavar mopas, productos químicos para lavar mopas en el último aclarado.
	Prelavado, detergente líquido o en polvo, si ha seleccionado la opción de prelavado.
	Lavado principal para detergente en polvo.

## 3.3 Cómo poner en marcha la máquina

Este manual es válido para distintos tipos de modelos de máquinas. Compruebe el panel de la máquina y siga la descripción para su tipo de máquina.

### 3.3.1 AHL

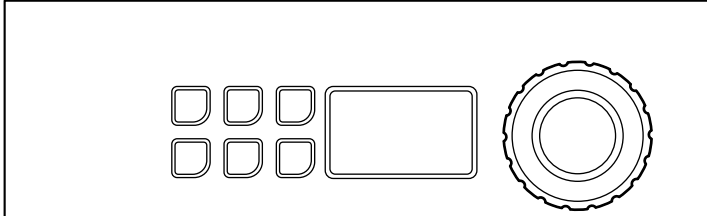










Seleccione el programa con el botón selector.

También se puede seleccionar una de las opciones del triángulo de lavado u otras opciones.

#### Nota!


Algunos programas no admiten opciones.

Ejemplo de programas	Opciones del triángulo de lavado		Ejemplo de otras opciones	
<b>COLOR NORMAL</b>  Cabe elegir diferentes temperaturas. 30°C - 60°C.		PROGRAMA ECO		PRELAVADO
<b>BLANCA NORMAL</b>  Cabe elegir diferentes temperaturas. 40°C - 95°C.		MUY SUCIO		ENJUAGUE
<b>SUAVE</b>  Cabe elegir diferentes temperaturas. 40°C - 60°C.		PROGRAMA RÁPIDO		STOP ACLAR

Pulse el botón selector para poner la máquina en funcionamiento.

La máquina se pondrá en marcha pesando la carga en el centrifugado. El programa se adaptará a la carga para obtener un resultado óptimo.

### 3.3.2 Mopas

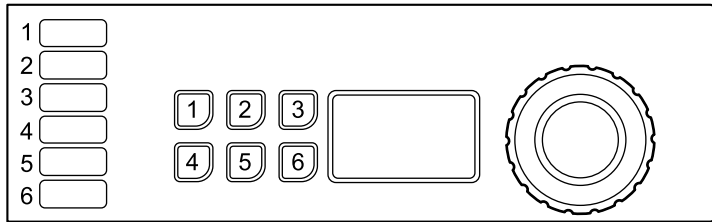







Seleccione el programa girando el botón selector con los botones de selección rápida (si algunos de los botones están programados con esta función).

También se pueden seleccionar opciones (si algunos de los botones están programados con esta función).

#### Nota!

**Algunos programas no admiten opciones.**

Ejemplo de programas	Ejemplo de opciones programadas en los botones	
90 MICROFIBRA 		PRELAVADO
85 MOPA 		PRELAV F
ACLARADO 		CENTRIFUGADO

Pulse el botón selector para poner la máquina en funcionamiento.

#### Botones


Los botones 1 y 2 del panel se pueden programar para convertirlos en botones de opciones, botones de selección rápida (utilizados al seleccionar un programa) o ambos.

A la entrega los botones están programados para funcionar como botones de opciones.

Al instalar la máquina, se acopla una pegatina en cada número que se corresponde con cada botón, donde se explica para qué sirve cada uno.

La función de los botones puede modificarse en cualquier momento. Encontrará información sobre cómo programar los botones en el manual de programación y configuración, aunque solamente debe hacerlo el personal debidamente competente o autorizado.

### 3.3.3 Higiene

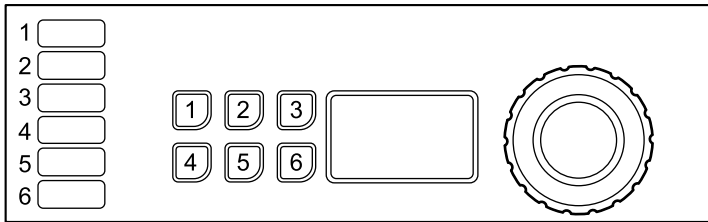







Seleccione el programa girando el botón selector con los botones de selección rápida (si algunos de los botones están programados con esta función).

También se pueden seleccionar opciones (si algunos de los botones están programados con esta función).

#### Nota!

**Algunos programas no admiten opciones.**

Ejemplo de programas	Ejemplo de opciones programadas en los botones.	
<p><b>NORMAL</b></p>  <p>Se pueden seleccionar diferentes temperaturas. 40°C - 95°C.</p>		PRELAVADO
<p><b>SUAVE</b></p>  <p>Se pueden seleccionar diferentes temperaturas. 40°C - 60°C.</p>		PRELAV F
<p><b>LAVADO A MANO</b></p> 		STOP ACLAR

Pulse el botón selector para poner la máquina en funcionamiento.

#### Botones


Los botones del panel se pueden programar para convertirlos en botones de opciones, botones de selección rápida (utilizados al seleccionar un programa) o ambos.

A la entrega los botones están programados para funcionar como botones de opciones.

Al instalar la máquina, se acopla una pegatina en cada número que se corresponde con cada botón, donde se explica para qué sirve cada uno.

La función de los botones puede modificarse en cualquier momento. Encontrará información sobre cómo programar los botones en el manual de programación y configuración, aunque solamente debe hacerlo el personal debidamente competente o autorizado.

## 3.3.4 Restaurantes

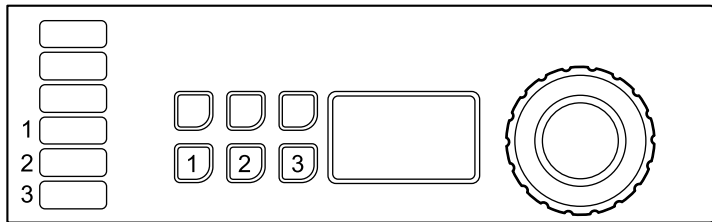

Seleccione el programa girando el botón selector con los botones de selección rápida (si algunos de los botones 1-3 o todos ellos están programados con esta función).

También es posible seleccionar una de las opciones del triángulo de lavado u otras opciones (si alguno de los botones 1-3 o todos ellos están programados con esta función).

### Nota!

**Algunos programas no admiten opciones.**

Ejemplo de programas	Opciones del triángulo de lavado		Ejemplo de opciones programadas en los botones.	
<b>COLOR NORMAL</b>  Se pueden seleccionar diferentes temperaturas. 30°C - 60°C.		PROGRAMA ECO		PRELAVADO
<b>BLANCA NORMAL</b>  Se pueden seleccionar diferentes temperaturas. 40°C - 95°C.		MUY SUCIO		ENJUAGUE
<b>SUAVE</b>  Cabe elegir diferentes temperaturas. 40°C - 60°C.		PROGRAMA RÁPIDO		STOP ACLAR

Pulse el botón selector para poner la máquina en funcionamiento.

## Botones


Los botones 1-3 del panel se pueden programar para convertirlos en botones de opciones, botones de selección rápida (utilizados al seleccionar un programa) o ambos.

A la entrega los botones están programados para funcionar como botones de opciones.



Al instalar la máquina, se acopla una pegatina en cada número que se corresponde con cada botón, donde se explica para qué sirve cada uno.

La función de los botones puede modificarse en cualquier momento. Encontrará información sobre cómo programar los botones en el manual de programación y configuración, aunque solamente debe hacerlo el personal debidamente competente o autorizado.
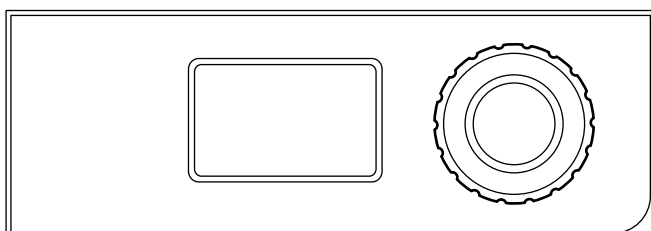
## Restaurante sin botones




Seleccione el programa con el botón selector.

Ejemplo de programas
<b>COLOR NORMAL</b>  Cabe elegir diferentes temperaturas. 40°C - 60°C.
<b>BLANCA NORMAL</b>  Cabe elegir diferentes temperaturas. 40°C - 60°C.



Pulse el botón selector para poner la máquina en funcionamiento.

La máquina se pondrá en marcha pesando la carga en el centrifugado. El programa se adaptará a la carga para obtener un resultado óptimo.
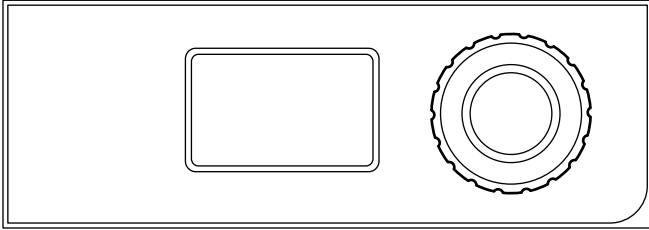
## 3.3.5 Campings



Seleccione el programa con el botón selector.


<b>Ejemplo de programas</b>
<p><b>COLOR NORMAL</b></p>  <p>Cabe elegir diferentes temperaturas. 40°C - 60°C.</p>
<p><b>BLANCA NORMAL</b></p>  <p>Cabe elegir diferentes temperaturas. 40°C - 60°C.</p>

Pulse el botón selector para poner la máquina en funcionamiento.

La máquina se pondrá en marcha pesando la carga en el centrifugado. El programa se adaptará a la carga para obtener un resultado óptimo.



## 3.3.6 Máquinas que funcionan con monedas

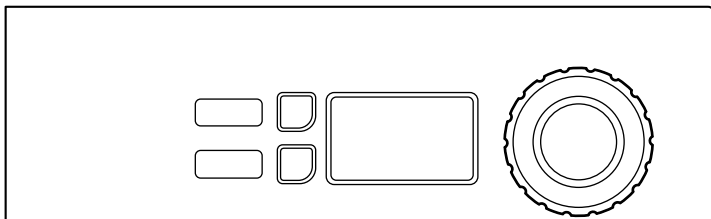






Seleccione el programa con el botón selector.

También se pueden seleccionar distintas opciones.

### Nota!

Algunos programas no admiten opciones.

Ejemplo de programas	Opciones	
FRÍO 		MUY SUCIO
TEMPLADO  CALIENTE 		ENJUAGUE

Inserte la cantidad correcta de monedas para poner en marcha la máquina. (En algunas máquinas también deberá pulsar el botón selector para poner en marcha la máquina).

## 3.4 Funciones adicionales

Hay un menú con funciones adicionales disponibles para su selección tras el arranque. Al pulsar el botón selector o el botón de inicio (en máquinas sin botón selector) aparecerá el menú en la pantalla.

Seleccione alguna de las opciones del menú girando el botón selector o pulsando el botón o botones de temperatura y pulse el botón selector o el botón de inicio para activarla.

### **Nota!**

**Es posible que algunas funciones no estén disponibles o activas en su máquina.**

### **Función de parada**

Si la máquina está programada con esta función, podrá detener la máquina durante la ejecución de un programa pulsando el botón selector.

Al pulsar de nuevo el botón selector, el programa continúa.

### **Pausa**

Se puede pausar un programa en curso.

Seleccione **PAUSA** y actívela.

Al pulsar de nuevo el botón selector o el botón de inicio, el programa continúa.

Al poco tiempo, podrá abrir la puerta si el nivel de agua no es demasiado alto. Cierre la puerta y pulse el botón selector para continuar.

### **Cambio de un programa una vez iniciado**

Se puede modificar un programa después del arranque.

Seleccione **CAMBIO PROGRAMA** y actívelo.

Si pulsa el botón selector o el botón de inicio, se mostrará el menú del programa. Seleccione un nuevo programa e inícielo pulsando el botón selector o el botón de inicio.

### **Avance rápido**

Seleccione **AVANCE RÁPIDO** y actívelo.

Al pulsar el botón selector o el botón de inicio, se muestra un listado con todas las fases del programa. Seleccione la fase del programa deseada de la lista girando el botón selector o pulsando el botón o botones de temperatura y pulse el botón selector o el botón de inicio para activarla.

### **Finalizar un programa**

Se puede finalizar un programa después del arranque.

Seleccione **TERMINAR PROG** y actívelo.

Si pulsa el botón selector o el botón de inicio, el programa finalizará. Cuando haya descendido el nivel de agua, la puerta se desbloqueará.

## Inicio retardado

Si la máquina dispone de esta función, es posible retardar el inicio de un programa.

Una vez seleccionado el programa, pulse el botón selector o el botón de inicio. Aparecerá un menú en la pantalla. Gire el botón selector o pulse el botón o botones de temperatura para activar la función. Configure el día y la hora para el inicio retardado con el botón selector o pulsando el botón o botones de temperatura.

Pulse el botón selector o el botón de inicio para confirmar la configuración.

## Estado

Seleccione **MENÚ DE ESTADO** y actívelo.

El menú de estado muestra el estado de la temperatura del agua, el nivel de agua y la velocidad del tambor para esa máquina.

## Estadísticas

Seleccione **ESTADÍSTICAS** y actívelas.

El menú Estadísticas muestra las horas totales de funcionamiento y las horas parciales de la máquina.

## Reinicios automáticos

Seleccione **AUTO ARRANQUE** y actívelo.

Seleccione el número de reinicios automáticos que realizará la máquina del programa seleccionado.

Pulse el botón selector o el botón de inicio para confirmar la configuración.

## 3.5 Fin del programa

Deje la puerta abierta cuando esté lista. Servirá para evitar la humedad dentro de la máquina y la formación de bacterias y moho.

## 4 Contador

El contador sirve para iniciar una parte de un programa (por ejemplo, el último aclarado del programa de ropa del hogar) tras una pausa en un tiempo preseleccionado. El tiempo se puede configurar para todos los días o para días concretos.

Para programar el contador deberá activar el modo de servicio de las máquinas.

El modo de servicio se activa dejando pulsado el botón selector.

MENÚ DE SERVICIO
FUNCTION TEST
CONFIGURACIÓN
PROGRAMAR PRECIOS
ESTADÍSTICAS
PARÁMETROS PROGRAM
SISTEMA

Los menús siguientes se activan pulsando brevemente el botón selector.

Active el menú **PARAMETROS PROGRAG**.

MENÚ DE SERVICIO
FUNCTION TEST
CONFIGURACIÓN
PROGRAMAR PRECIOS
ESTADÍSTICAS
<b>PARÁMETROS PROGRAM</b>
SISTEMA

Active el menú **SET START AFTER PAUSE**.

Active el menú **ADD NEW OCCASION**.

En la pantalla aparecerán los siguientes submenús:

- VOLVER
- TIEMPO
- ENABLED
- ALL DAYS
- MONDAY
- TUESDAY
- WEDNESDAY
- THURSDAY
- FRIDAY
- SATURDAY
- SUNDAY
- REMOVE OCCASION

Active el menú **TIEMPO** para programar el tiempo. Configure el tiempo girando el botón selector y guárdelo cuando esté listo.

Seleccione su opción en la lista y active el día o días uno a uno pulsando el botón selector. Un cuadrado lleno indica que el día está activado.

Pulse **VOLVER** para salir y guarde los cambios seleccionando **SI**.

Ejemplo:

el programa se inicia el día antes y se deja una pausa antes del último aclarado.

Si se configura la hora en las 04:00 y se activa la opción **ALL DAYS**, eso quiere decir que el último aclarado del programa comenzará a las 4:00 todos los días de la semana.

Cuando lo haya guardado, la hora y frecuencia del programa se mostrarán en el menú **SET START AFTER PAUSE** en una fila nueva.

Se pueden programar varios horarios y frecuencias el mismo día.

Se pueden guardar hasta 10 opciones en la lista.

Pulse **ENABLED** para activar o desactivar la frecuencia seleccionada.

Pulse **REMOVE OCCASION** para eliminar una frecuencia seleccionada.

### 5 Códigos de error

Cualquier defecto del programa o de la máquina viene indicado mediante un código de error en la pantalla.

Algunos de los códigos de error siguientes pueden resolverse fácilmente sin necesidad de ponerse en contacto con el personal de mantenimiento.

Código de error	Texto	Causa / Acción
11:1	<b>NO HAY AGUA</b>	Confirmación del nivel de agua no alcanzada a tiempo. Compruebe que las llaves del agua están abiertas.
11:2	<b>PTA ABIERTA</b>	No se ha recibido durante el transcurso del programa la confirmación de la posición de la puerta. Abrir y cerrar la puerta.
11:3	<b>FALLO CIERRE PTA</b>	Confirmación de la posición de la puerta no recibida a tiempo. Abrir y cerrar la puerta.
11:10	<b>CESTO NO G</b>	Nivel del agua tras el desagüe por encima del nivel establecido. Compruebe que el desagüe no está atascado. Procure volver a poner en marcha la máquina.

Para consultar otros códigos de error o códigos de error repetidos, desconecte la corriente durante 30 segundos. Si el código de error reaparece, póngase en contacto con el personal de mantenimiento autorizado.

## 6 Mantenimiento

### 6.1 Información general

El propietario de la máquina / lavandería debe realizar las siguientes tareas de mantenimiento.

#### **Nota!**

**La falta de mantenimiento puede deteriorar el funcionamiento de la máquina y estropear los componentes.**

#### **Nota!**

**Intervalos de tiempo recomendados. Según el uso de la máquina, pueden ser necesarios intervalos más cortos.**

### 6.2 Es el momento de realizar el mantenimiento

Cuando aparezca en la pantalla el mensaje **TIME FOR MAINTENANCE**, póngase en contacto con el propietario de la máquina o de la lavandería para que realice las tareas de mantenimiento (en su caso, se mostrará un número de teléfono y/o una etiqueta).

Mientras tanto, podrá seguir utilizando la máquina. Sin embargo, el mensaje seguirá mostrándose hasta que se realice el mantenimiento.

El mensaje desaparecerá tras unos 30 segundos o si pulsa el botón selector o cualquier otro botón.

### 6.3 Diariamente

Compruebe que la puerta está cerrada durante la ejecución de un programa. Asegúrese de que la puerta no puede abrirse hasta que haya terminado el programa.

Si se puede abrir la puerta antes de que haya terminado el programa, debe dejar la máquina fuera de servicio hasta que haya sido reparada.

Compruebe que no hay fugas a través de la puerta.

Limpie la puerta, el cristal de la puerta y la junta.

Limpie las partes exteriores.

## 6.4 Cubeta del detergente

Limpe regularmente el compartimento del detergente para evitar que se atasque con restos de detergente.

### 6.4.1 Descalcificación


Cuando haya que descalcificar la máquina:

Utilice el programa especial de limpieza de la máquina. Si no está disponible, póngase en contacto con el personal de mantenimiento autorizado para tener acceso al programa.

También puede utilizar un programa con una temperatura alta, 95°C, para descalcificar. Añada un descalcificador, como ácido cítrico.

## 6.5 Desagüe

Compruebe regularmente la conexión del desagüe, las juntas de la tubería de desagüe, etc., y quite las pelusas y el polvo. Limpie con un cepillo pequeño. Cuando vuelva a montarlo, asegúrese de que está bien conectado.

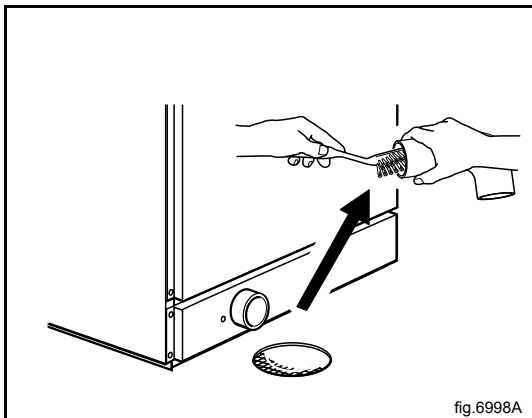




## 6.6 Toma de agua

Compruebe regularmente el filtro de la toma de agua. Límpiela, en caso necesario.

Desmonte la manguera de la toma de agua y saque el filtro (A).

Cuando vuelva a montarlo, asegúrese de que el filtro está en su sitio y que todo está bien conectado.

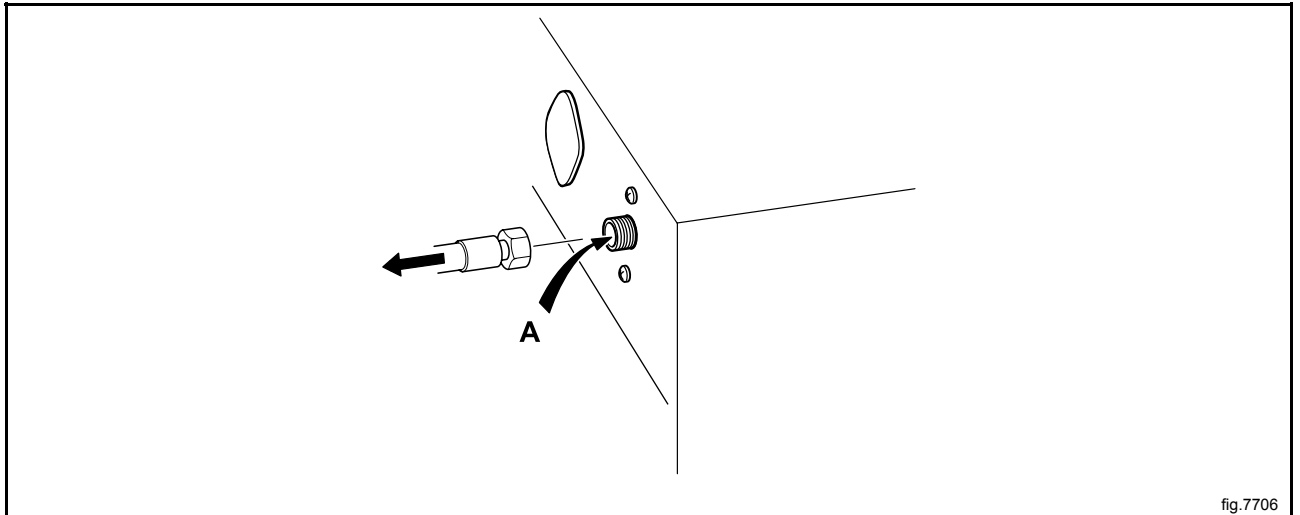

## 6.7 Limpieza de elementos de mopas

(Solo para máquinas de lavado de mopas).


Revise periódicamente los elementos de la mopa y límpielos si es necesario.

En el tambor interno solamente hay una o dos tapas de limpieza en los elementos calefactores, dependiendo del tamaño de la máquina. La tapa delantera está ubicada inmediatamente encima del desagüe y la otra delante del soporte del elemento. Para quitar la tapa de limpieza es necesario disponer de dos destornilladores pequeños.

Con un destornillador ejercer presión sobre la plaquita de cierre en el orificio circular de la tapa.

Colocar el otro destornillador en el orificio oval de la tapa y a través del orificio circular de la plaquita de cierre.

Empujar la plaquita contra el destornillador que ejerce presión sobre aquella.

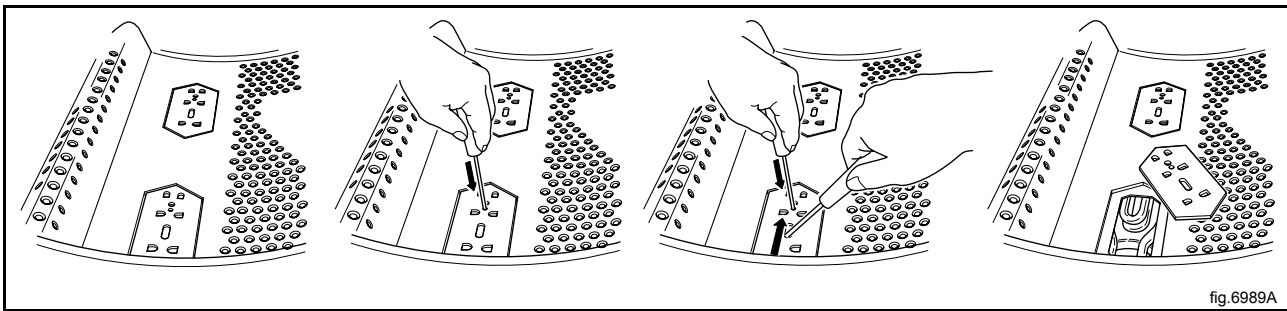

Quitar la tapa o tapas y limpiar los elementos. Si estos están muy sucios puede ser conveniente extraerlos del tambor.

El montaje de las tapas de limpieza se hace en el orden inverso siendo la única diferencia el que no es necesario presionar la plaquita sino solamente empujarla. Cuando se oye un clic es señal de que se ha colocado en su sitio.

## 6.8 El personal de mantenimiento cualificado debe llevar a cabo el mantenimiento.

Póngase en contacto con personal de mantenimiento cualificado para realizar el mantenimiento siguiente:

Una vez al año:

- Inspeccione el interior de la máquina durante un ciclo de lavado real para asegurarse de que no hay fugas.





*Thinking of you*  
**Electrolux**

Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electrolux.com/laundrysystems](http://www.electrolux.com/laundrysystems)

Share more of our thinking at [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)